

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Système d'alarme à installer soi-même





Vous avez besoin d'aide pour installer votre trousse ?

Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation, il vous suffit d'appeler notre équipe d'assistance technique durant les heures de bureau, au 1-833-427-3233.

Comment compléter l'activation

La dernière étape pour activer votre trousse consiste à appeler notre équipe d'assistance technique au 1-833-427-3233. Elle vous guidera à travers l'application web gratuite SecureNet et procédera à des tests pour s'assurer que notre centre de surveillance reçoit bien les signaux d'alarme de votre panneau.


Panneau de commande

Le panneau de commande doit être situé près d'une prise de courant. L'endroit où vous décidez de le placer variera en fonction de la façon que vous souhaitez armer et désarmer votre système de sécurité. En effet, le système peut être armé et désarmé à distance à l'aide d'une télécommande (vendue séparément), ou par l'intermédiaire de l'application web SecureNet; le panneau de commande pourra alors être placé dans une zone centrale de la maison, par exemple sur le comptoir de la cuisine. Si toutefois vous préférez armer et désarmer le système à l'aide de l'écran tactile du panneau de commande, le panneau de commande devra être situé près de la porte d'entrée afin de vous donner suffisamment de temps pour respecter le délai d'armement et de désarmement (environ 30 secondes).



1. Détachez la plaque arrière du panneau en retirant la vis située dans le haut. Une fois la vis retirée, détachez la plaque arrière en insérant la pointe d'un tournevis à lame plate dans l'une des deux fentes situées en haut à l'arrière.
2. Enfoncez la pointe en plastique du fil de la pile de secours dans la fente du connecteur.


Pile de secours

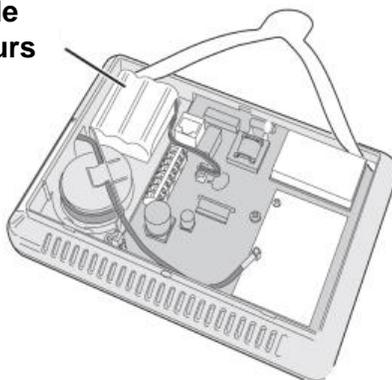


3. Reconnectez la plaque arrière et fixez-la avec la vis.

4. Fixez le support de meuble. Le support de meuble incliné s'enclenche à l'arrière du panneau. Il peut être monté en position haute ou basse et est équipé de 4 coins antidérapants pour protéger les meubles et empêcher le glissement.


Option de montage en hauteur

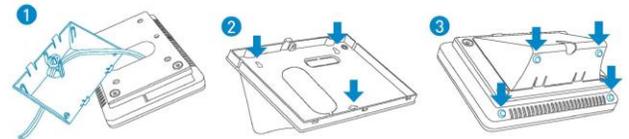

Option de montage en position basse

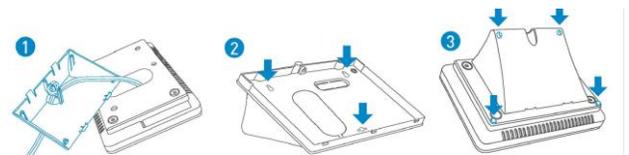

5. Connectez les fils d'alimentation au transformateur. Prenez soin de respecter la polarité.

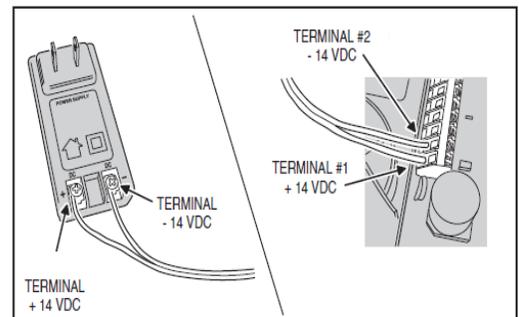


6. Branchez le transformateur sur une prise de courant.



Contact mince pour portes et fenêtres

Le contact mince pour portes et fenêtres (2GIG-DW10-345) est conçu pour utilisation sur portes et fenêtres ou autres objets qui s'ouvrent et se referment. Lorsque l'aimant (monté près du détecteur) s'éloigne ou se rapproche du détecteur de la porte, un signal est transmis au panneau de commande. Pour plus de protection, il est également muni d'un couvercle anti-vandalisme.

Figure 1 Contact mince pour portes et fenêtres

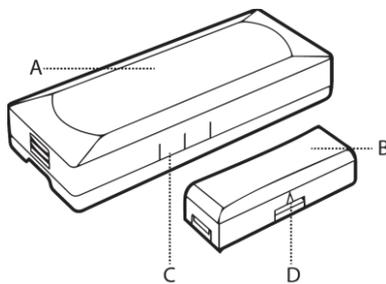

- A. Détecteur mince pour portes et fenêtres
- B. Aimant pour détecteur mince pour portes et fenêtres
- C. Marques d'alignement sur le détecteur
- D. Flèche d'alignement sur l'aimant

Contenu de la boîte

Assurez-vous que l'emballage comprend :

- 1—Contact mince pour portes et fenêtres
- 1—Aimant
- 2—Vis à tête Phillips
- 2—Piles au lithium 3 volts de type pastille
- 2—Ruban adhésif
- 1—30 cm (12 po) fil de sortie

Installer les détecteurs à moins de 30 m (100 pi) du panneau d'alarme.


Garder les détecteurs et aimants loin des objets ou surfaces métalliques. De plus, une concentration élevée de fils électriques (par exemple près de la chambre des fournaies ou des services utilitaires) devrait être évitée.

Aligner l'aimant avec les détecteurs. S'assurer que la flèche d'alignement de l'aimant pointe vers la marque d'alignement centrale sur le détecteur (voir Figure 1 Contact mince pour portes et fenêtres).

Montage du contact mince pour portes et fenêtres

Pour le montage du contact de porte, utilisez l'illustration suivante comme guide.

Figure 2 Contact mince pour portes et fenêtres

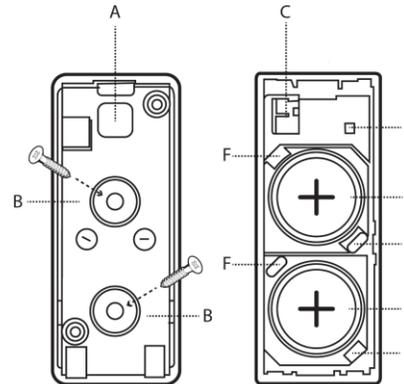


- A. Trou d'accès pour fils de contacts secs externes (dans la plaque de base)
- B. Trous de montage du haut et du bas (sur la plaque de montage)
- C. Jack d'entrée des contacts secs externes (sur le détecteur)
- D. Commutateur anti-sabotage (sur le détecteur)
- E. Compartiments de piles lithium 3 V de type pastille (dans le détecteur)
- F. Encastrement métallique pour dégagement des piles (dans le détecteur)



Détecteur de mouvement

Le détecteur de mouvement infrarouge passif (2GIG-PIR1-345) est un appareil mural avec une protection de mouvement grand-angle. Lorsqu'il est réglé en mode de sensibilité élevée (HI), le PIR a une portée maximale de 9,1 m de profondeur par 15,2 m de largeur (30 pi x 50 pi). La fonctionnalité d'immunité aux animaux peut être réglée pour tolérer des animaux jusqu'à 25 kg (55 lb).

Figure 1 Détecteur de mouvement

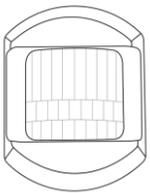

Contenu de la boîte

Vérifier que le paquet comprend les articles suivants:

- 1—Détecteur de mouvement infrarouge passif (pièce A)
- 1—Support de fixation en plastique (pièce B)
- 1—Fixation murale en plastique (pièce C)
- 1—Fixation d'angle en plastique (pièce D)
- 2—Ancrages muraux en plastique avec vis (non illustrés)
- 1—Courte vis Phillips à ailette (non illustrée)
- 1—Courte vis Phillips (non illustrée)
- 1—Pile bouton au lithium (non illustrée)

Insérer et remplacer la pile


Pour insérer la pile :

- Déballer le PIR et retirer la vis du bas du boîtier.
- Retirer la platine arrière d'un mouvement du bas vers le haut.
- Insérer la pile. Toujours faire correspondre le signe plus (+) avec le côté plat du logement et le signe moins (-) avec le côté du ressort.
- Remplacer le couvercle du PIR.

Configurer les fonctionnalités du PIR

Vérifier que vous avez inséré la pile du PIR comme décrit dans *Insérer et remplacer la pile*. Puis configurer les fonctionnalités de la façon suivante :

Figure 2 PIR Fonctionnalités d'immunité aux animaux de compagnie et de sensibilité

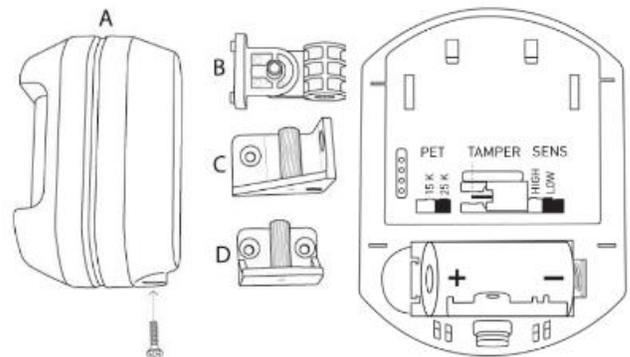

Étape 1 : Régler la fonctionnalité d'immunité aux animaux de compagnie pour le réglage à un poids approprié :

- Retirer doucement le cavalier et le glisser sur les broches désirées pour régler une tolérance d'immunité aux animaux :
 - 33 LBS. Tolère des animaux jusqu'à 15 kg (33 lb). OU
 - 55 LBS (par défaut). Tolère des animaux jusqu'à 25 kg (55 lb).
- Poursuivre avec l'étape suivante.

Étape 2 : Régler la fonctionnalité de sensibilité Retirer doucement le cavalier et le glisser sur les broches désirées pour régler le mode de sensibilité désiré :

- LOW (par défaut). Sensibilité faible, recommandée avec les animaux de compagnie. OU
- HIGH. Sensibilité élevée.

REMARQUE : Ne pas diriger le PIR vers les escaliers, le mobilier ou d'autres surfaces sur lesquelles un animal pourrait monter. Le PIR offre l'immunité lorsque la température ambiante est supérieure à 10 °C (50 °F) et inférieure à 32 °C (90 °F).

